

G-PLUS

DUAL ACTION

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ POLÍROZÓ GÉP.

KÉZIKÖNYV

FIGYELMEZTETÉS

A gép használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából.

Ez a szerszám polírozóként használható. Mint minden elektromos szerszámnál, A mellékelt utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ne használja ezt a szerszámot csiszolóként, köszörűként, vágóként vagy drótkefézéshez. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata súlyos sérüléseket okozhat.

Semmilyen módon ne alakítsa át vagy módosítsa ezt az eszközt. Ezen utasítások be nem tartása minden garanciát érvénytelenít, és jelentős sérülésveszélyt jelent.

Használjon személyi védőfelszerelést. A polírozandó felületektől és a használt termékektől függően a felhasználóknak és a közelben tartózkodóknak megfelelő személyi védőfelszerelést kell viselniük, például védőszemüveget, arcvédőt, porálarcot, fülvédőt, kesztyűt, overallt vagy kötényt.

Kizárólag Farécla tartozékokat használjon ehhez a polírozógéphez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval az összes elérhető applikátorpárnával kapcsolatban.

Soha ne használjon sérült tartozékokat. Használat előtt ellenőrizze az összes tartozékot, és győződjön meg arról, hogy mentesek a hibáktól

MUNKAKÖRNYEZET

- Csak tiszta és jól megvilágított helyen dolgozzon
- Az elektromos szerszámok szikrát keltenek. Ne használja robbanásveszélyes környezetben, például folyadékok, gázok gyúlékony vagy por jelenlétében.
- Tartsa mentesen a munkakörnyezetét a szemlélőktől. A figyelemelterelés balesetet okozhat.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Ne használja nedves körülmények között. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ha a gépet kültéren használja, használjon kültéri használatra alkalmas, megfelelő besorolású hosszabbító kábelt.
- Soha ne használja a kábelt a szerszám hordozására, húzására vagy a konnektorból való kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről.
- Tartsa távol a tápkábelt a polírozó útjától

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség	220-240V
Névleges teljesítmény	500 W
Frekvencia	50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	2000 - 4500 fordulat/perc
Pálya átmérője	15 mm
Hátlap	123 mm
Súly	2,6 kg
Orsómenet	M8
Szigetelési osztály	II.
Hangteljesítmény	92,9 dB(A)
Hangnyomás	81,9 dB(A)
Rezgés (fő fogantyú) Rezgés	4,5 m/s ²
(kiegészítő fogantyú)	4,9 m/s ²

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- Ne nyúljon túl messzire. Mindig ügyeljen a megfelelő egyensúlyra és a lábtartásra.
- Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket
- Ne használjon elektromos szerszámot fáradtan, illetve kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt
- Az elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva kell tartani, és ne engedje, hogy a polírozógépek használatában járatlan személyek használják azokat.
- Használat előtt ellenőrizze a szerszám állapotát. Sérülés esetén forduljon szakképzett szerelőhöz.


A GÉP ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÓLÓ UTASÍTÁSOK

TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE

- Egy áramtalanított géppel kezdve, igazítsa a hátlapot az applikátorpárna velúr felületének közepére, majd nyomja az applikátort a hátlapra.
- Az applikátor eltávolításához húzza le a hátlapot
- A hátlap eltávolításához imbuszkulccsal távolítsa el a csavart, és csavarja ki az óramutató járásával ellentétes irányba.

INDÍTÁS, LEÁLLÍTÁS ÉS SEBESSÉGSZABÁLYOZÁS

- A polírozó sebességszabályozóval rendelkezik. Az alábbi grafikon a kiválasztott sebességbeállítás és a polírozó hozzá tartozó percenkénti rezgésszáma (OPM) közötti összefüggést szemlélteti.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adott Farécla paszta ajánlott opcionális percenkénti polírozási sebességével polírozzon.
- A tárcsával válassza ki a kívánt sebességet
- A szerszám elindításához húzza meg a ravaszt
- A szerszám leállításához engedje el a ravaszt
- Folyamatos működéshez használja a kapcsoló reteszelő gombját a ravasz rögzítéséhez. Nyomja meg újra a ravaszt a szerszám leállításához.

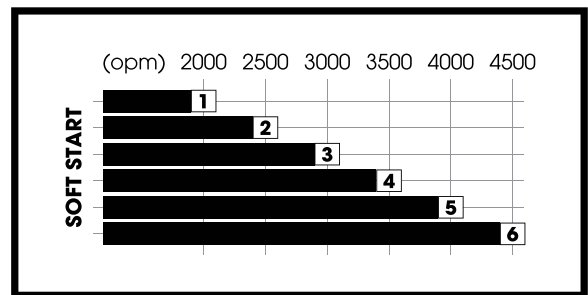

KARBANTARTÁS

Tartsa polírozógépét jó állapotban rendszeres karbantartási program alkalmazásával. Használat előtt ellenőrizze a szerszám általános állapotát. Vizsgálja meg a csatlakozásokat és a kábelt sérülések szempontjából. Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások mentesek a portól és a törmeléktől. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csavarok, rossz beállítás, nem megfelelő rögzítés, összeolvadt mozgó alkatrészek, törött alkatrészek vagy bármilyen más olyan állapot, amely befolyásolhatja a biztonságos működést. Ha rendellenes zajt vagy rezgést tapasztal, azonnal kapcsolja ki a szerszámot, és kérjen segítséget. Soha ne használjon sérült szerszámot.

A Farécla azt javasolja, hogy a gépet 12 havonta szakképzett szakemberrel szervizeltesse, akinek a következő szervizelési pontokat kell elvégeznie:

- Kenés
- Kefe ellenőrzése és cseréje (a polírozóhoz egy tartalék készlet tartozik)
- Mechanikai ellenőrzés és tisztítás (fogaskerekek, orsók, csapágyak, házak)
- Elektromos átvizsgálás (kapcsolók, vezeték, armatúra)
- Villamos tesztelés a helyi jogszabályokkal és gyakorlatokkal összhangban

ELDOBÁS

A hasznos élettartamának végén, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel (WEEE) összhangban, ezt a terméket tilos háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem hivatalos újrahasznosító központokon keresztül kell ártalmatlanítani. További részletekért kérjük, forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.